



### Descrição do Aparelho

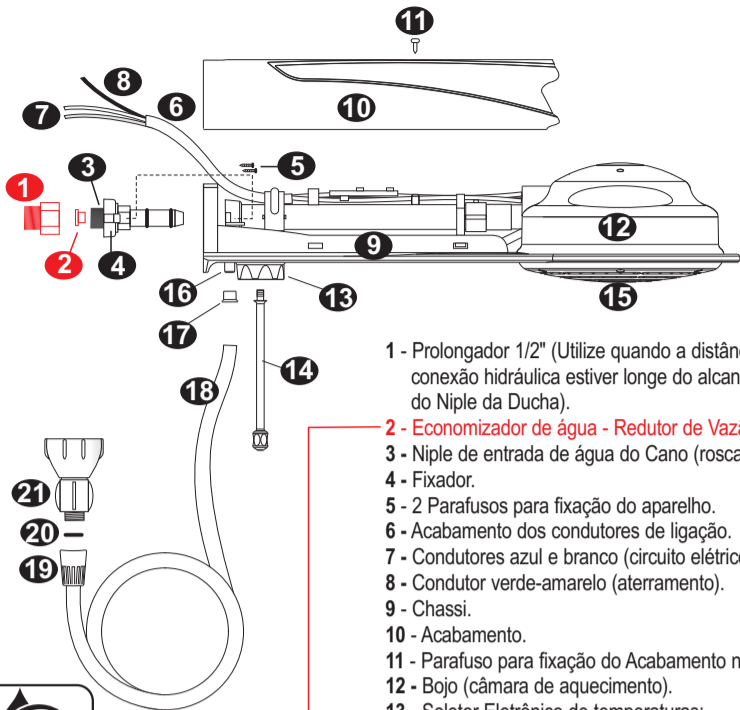

- 1 - Prolongador 1/2" (Utilize quando a distância da conexão hidráulica estiver longe do alcance do Niple da Ducha).
- 2 - Economizador de água - Redutor de Vazão.
- 3 - Niple de entrada de água do Cano (rosca 1/2" GÁS).
- 4 - Fixador.
- 5 - 2 Parafusos para fixação do aparelho.
- 6 - Acabamento dos condutores de ligação.
- 7 - Condutores azul e branco (circuito elétrico).
- 8 - Conductor verde-amarelo (aterramento).
- 9 - Chassi.
- 10 - Acabamento.
- 11 - Parafuso para fixação do Acabamento no Chassi.
- 12 - Bojo (câmara de aquecimento).
- 13 - Seletor Eletrônico de temperaturas:  
0 (Desligada), variação até potência máxima.
- 14 - Haste Prolongadora e Removível do Seletor.
- 15 - Crivo.
- 16 - Tubo para conectar a Mangueira do desviador.
- 17 - Tampa do Tubo de saída
- 18 - Mangueira 1,8m.
- 19 - Conexão 1/2" GÁS.
- 20 - Guarnição.
- 21 - Ducha Manual.

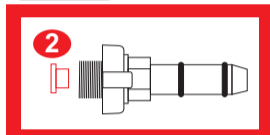

Verifique a altura da coluna d'água do aparelho em relação a caixa d'água. Se for maior que 5 metros mantenha o Economizador "Redutor", se for menor retire o Economizador.

2 - Economizador de água "Redutor de vazão" (verifique as recomendações abaixo).


(\*) Para proteção do aparelho e economia de água mantenha o Economizador de água "Redutor de vazão" quando a coluna de água estiver acima de 5 metros de altura (50 kPa).

(\*) Retire o Economizador de água "Redutor de vazão" se a coluna de água estiver entre 1,3 e 5 metros de altura (13 e 50 kPa).

#### Acessórios:

- 22 - 1 Suporte da Ducha Manual, 2 Parafusos e 2 Buchas.
- 23 - Placa 4"x 2" e parafusos.
- 24 - Guarnição de vedação - Peça sobressalente para Ducha Manual (21).

### Características Técnicas

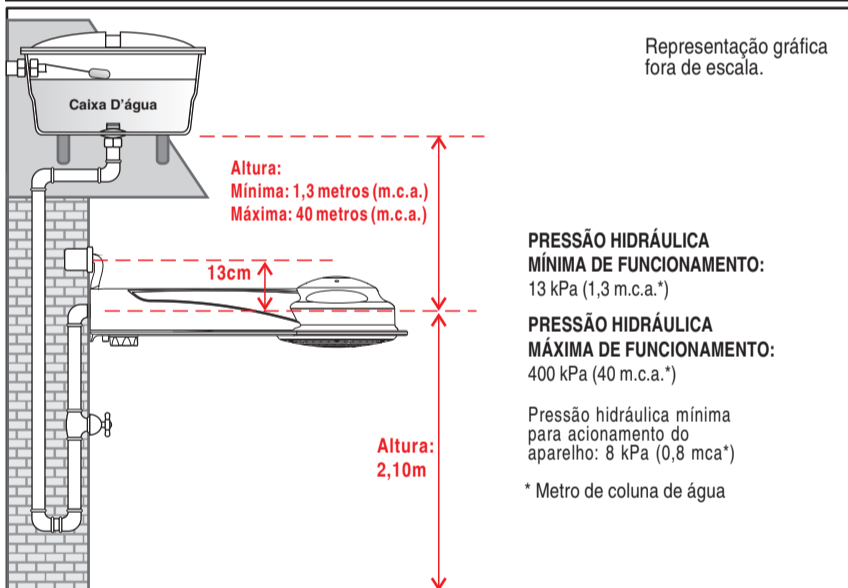

Verifique se o circuito elétrico exclusivo e independente que alimentará a Ducha Elegance Eletrônica FAME está com a seção mínima (bitola) do condutor conforme tabela abaixo.

Conteúdo deste aparelho	Tensão (Volts)	Resistência código	Potência nominal (Watts)	Seção mínima do condutor (mm <sup>2</sup> )	Disjuntor ou fusível (Ampère)	Distância máxima do quadro de medição (m)*
Verificar especificações do produto na embalagem	127	3340	5.400	10,0	50	29
	220	3341	6.800	4,0	32	32

(\*) Para distâncias maiores consulte uma pessoa qualificada.

Quando ocorrer variação na tensão (voltagem) também haverá variação na temperatura da água.

### Passo a passo de Instalação

Convém que este aparelho seja instalado por pessoa qualificada.



-Antes de iniciar a instalação, observe se o disjuntor que comanda o **circuito elétrico** da Ducha Elegance Eletrônica FAME está **desligado**, se a tensão (voltagem) do circuito é a mesma do aparelho e se a bitola dos fios e o disjuntor ou fusível estão de acordo com a etiqueta de características, junto ao código de barras.

-Utilize Conector FAME ou outra marca de sua preferência, para fazer a ligação dos fios do aparelho aos fios do circuito elétrico, desde que seja de boa qualidade.

-Nunca faça uso de plugues e tomadas.

-Nos circuitos fase+neutro, o fio branco deve ser conectado à fase e o fio azul deve ser conectado ao neutro. Já nos circuitos fase+fase não há esta distinção.

-Em circuitos bifásicos de 220 volts (F + F) usar disjuntor bipolar.


-Aresistividade da água a 22° C não pode ser inferior a 1300Ωcm. Grau de proteção IP-24.

-A instalação elétrica da Ducha Elegance Eletrônica FAME deve ser feita em circuito exclusivo e independente, derivado da respectiva chave protetora do quadro.



Materiais necessários:  
- \*Conector.  
- \*Fita de vedar rosca.  
- \*Chave de Fenda ou Phillips (pequena).  
- \*Chave Fixa de 1".  
\*Estes materiais não acompanham a Ducha Elegance Eletrônica FAME.

### Antes de iniciar a Instalação Hidráulica

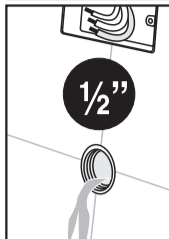


Limpe a saída da conexão hidráulica onde será instalado o aparelho, para eliminação de eventuais sujeiras.

**Certifique-se de que o circuito elétrico que comandará este aparelho está desligado.**

Abra o registro deixando correr a água para eliminação de sujeiras.

Verifique o diâmetro da conexão hidráulica, que deve ser de 1/2" GÁS.


A Ducha Elegance Eletrônica FAME, deve ser instalada, preferencialmente a 2,10m do piso à conexão hidráulica.

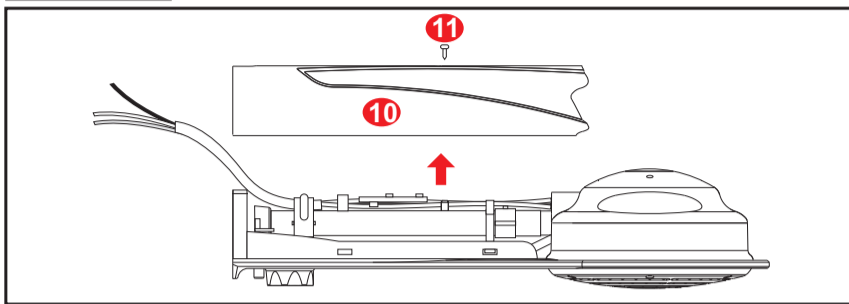


Com o auxílio de uma chave de fenda/phillips, remova o Parafuso (11) e retire o Acabamento (10) da Ducha Elegance Eletrônica FAME.

### Instalação Hidráulica


A Ducha Elegance Eletrônica FAME, deve ser instalada, preferencialmente a 2,10m do piso à conexão hidráulica. Dessa maneira a água não esfriará na queda.

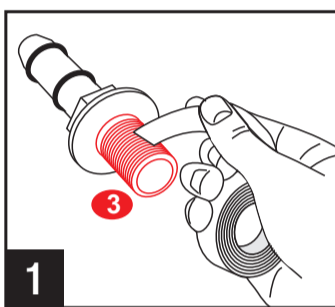


1 Aplique fita de vedar rosca no Niple de Entrada (3) da Ducha Elegance Eletrônica FAME.

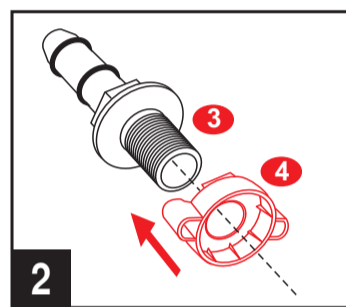


2 Posicione o fixador (4) na rosca do Niple de Entrada (3).

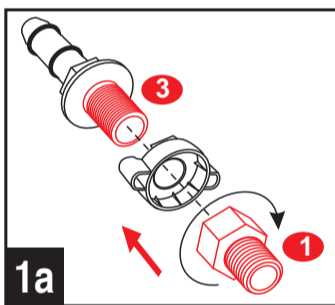


1a Caso seja necessário a utilização do Prolongador (1), aplique fita de vedar rosca nas duas peças (Figura 1a).

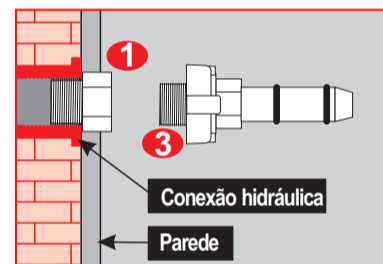


Utilize o Prolongador (1) quando a distância da conexão hidráulica estiver longe do alcance do Niple (3).

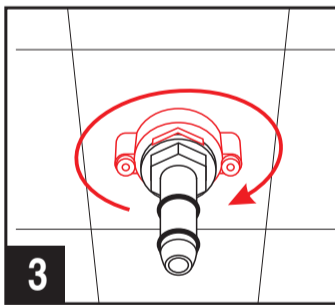


3 Com o auxílio de uma chave Fixa de 1" (não acompanha o produto), rosqueie o Niple de entrada (3) juntamente com o Fixador (4). **Antes de prosseguir para o próximo passo, cheque o alinhamento horizontal dos componentes fixados (Figura 3b).**

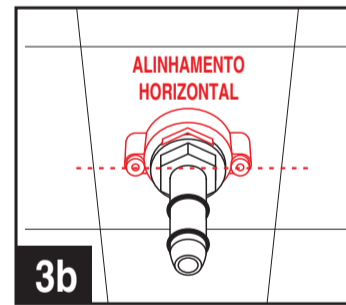


3b

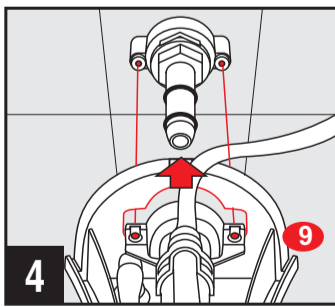


4 Alinhe os dois orifícios do Chassi(9) com os dois orifícios do conjunto rosqueado na parede.

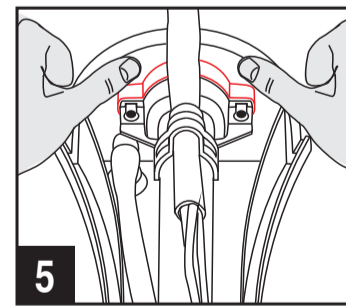


5 Pressione o Chassi (9) sob o conjunto fixado na parede até o encaixe adequado.

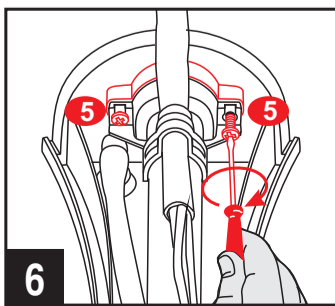


6 Com o auxílio de uma chave fenda/phillips, aperte os dois parafusos (5) fixando o Chassi na parede.

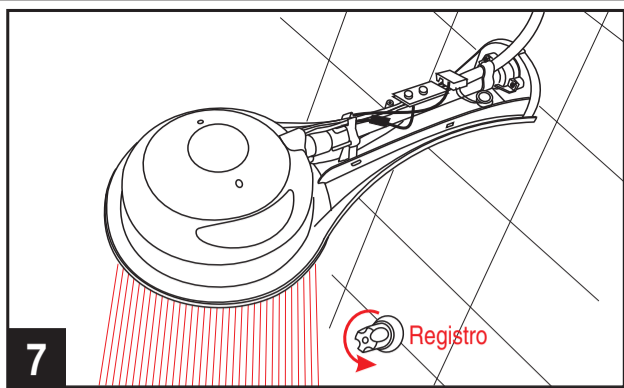

Abra o registro e deixe a água escorrer por alguns segundos. Essa operação tem a finalidade de encher o Bojo (12), para evitar danos à Resistência e verificar se há vazamentos. **Em caso de vazamento, corrija o mesmo antes de prosseguir com a instalação.**

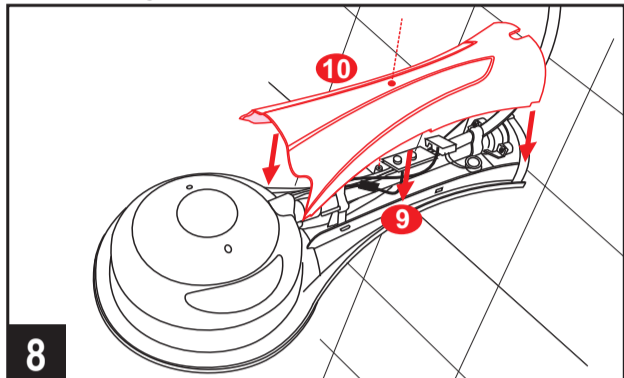


Encaixe o Acabamento (10) no Chassi (9).

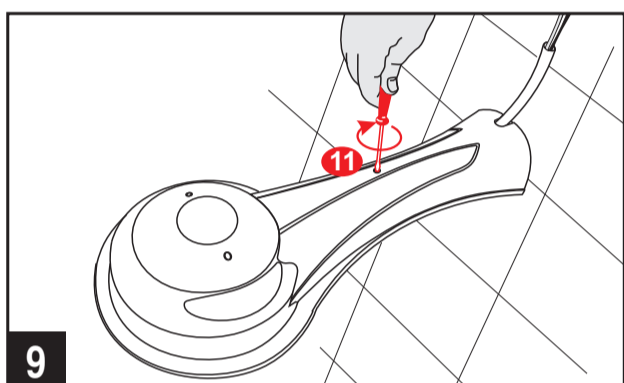


Com o auxílio de uma chave fenda/philips, aperte o Parafuso (11) fixando o Acabamento no Chassi.

### Instalação da Mangueira e Ducha Manual

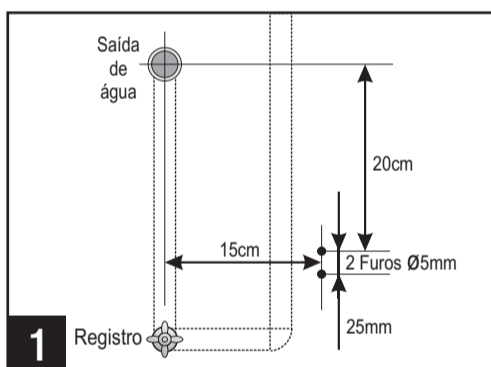

Para uma instalação da Ducha Elegance Eletrônica FAME sem mangueira e sem Ducha Manual, mantenha a Tampa (17) no tubo de saída de água (16).



Caso contrário, instale o suporte da Ducha Manual. Siga as dimensões do gabarito da ilustração, para instalar o Suporte da ducha manual (21) e para fixar as Buchas use brocas de Ø5mm, tomando cuidado para não perfurar o encanamento.

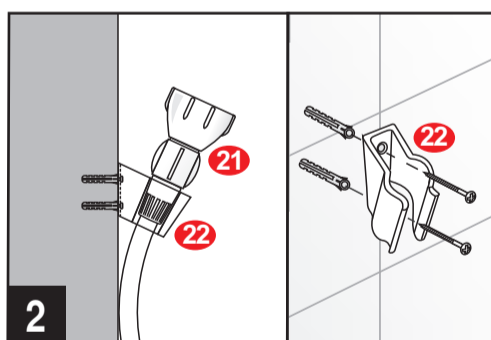

Posicione os orifícios do Suporte da Ducha Manual (22) sobre as buchas e fixe o mesmo com os dois parafusos.


3a - Retire a Tampa (17) do tubo de saída de água (16)

3b - Conecte a Mangueira (18) contendo a Ducha Manual.

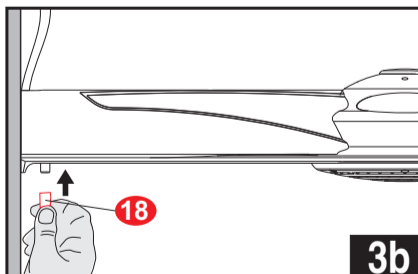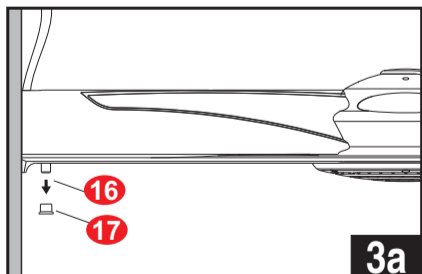

### Instalação Elétrica

Passe o conjunto (Acabamento/Isolador + cabos + aterramento) da Ducha Elegance Eletrônica FAME pela Placa (23). Ligue os cabos, utilizando o Conector (não acompanha o produto) que deve ser bem apertado e colocado dentro da caixa de derivação. Tampe a caixa com a Placa e parafuse-a.

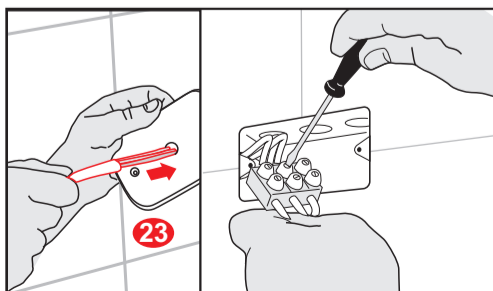


**Importante para sua segurança:**


Não esqueça de ligar o fio terra. Caso o circuito não possua aterramento, contrate uma pessoa qualificada. **Não utilize o fio neutro como aterramento.**

Agora religue o circuito elétrico e você já pode usar a Ducha Elegance Eletrônica FAME à vontade.



### Manuseio

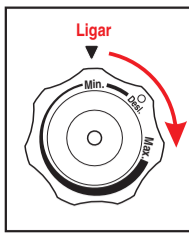



- Para ligar e variar a temperatura da água no banho, gire o Botão do Seletor de Temperatura (13) no sentido horário até ouvir o "click" da posição mínima (Min.), continue girando no sentido da posição máxima (Max.) aquecendo a água até obter a temperatura desejada.

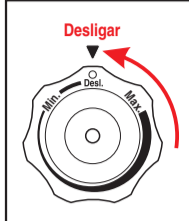

- Para diminuir a temperatura, gire o Botão do Seletor de Temperatura (13) no sentido anti-horário para a posição Desligada (Desl.) até ouvir o "click", desligando o controle eletrônico de temperatura (ideal para dias mais quentes, economizando energia elétrica).

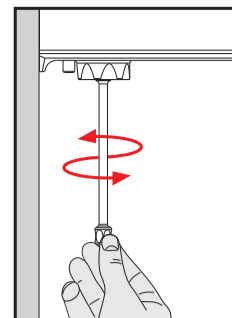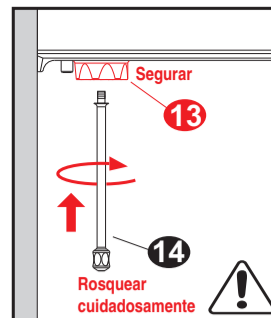

- Para utilizar a Haste Prolongadora (14), segure o Seletor (13) rosqueie-a cuidadosamente até o aperto adequado. Para removê-la, desrosqueie a do Seletor seguindo os mesmos passos. **Siga esse procedimento para evitar danos ao mecanismo eletrônico.**  
- Utilize a extremidade da Haste Prolongadora (14) para comandar o Seletor de temperaturas girando-a no sentido horário ou anti-horário.

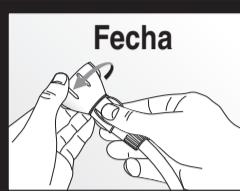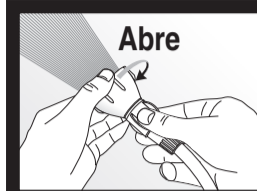

- Para utilizar a Ducha Manual, retire-a do Suporte (22), abra o Registro e acione-a.

Segure o corpo da Ducha Manual e gire sua extremidade no sentido anti-horário para abrir e gire no sentido horário para fechar.

- Toda vez que for usar a Ducha Elegance Eletrônica FAME, abra seu Registro para uma quantidade de água suficiente para ligar a Resistência, cujo ruído característico indica seu funcionamento.

- Ao fechar o registro de água a Resistência deixa de funcionar, embora a Ducha Elegance Eletrônica FAME permaneça conectada ao circuito elétrico.

- **Nunca utilize plugues ou tomadas nas ligações elétricas da Ducha Elegance Eletrônica FAME.**

- **Certifique-se que o fio terra da Ducha Elegance Eletrônica FAME esteja convenientemente conectado a um sistema de aterramento eficiente.**

- O desligamento total deste aparelho da rede elétrica deve ser feito através de um disjuntor exclusivo e adequado à potência do aparelho (vide características técnicas).

#### Outros:

1) A substituição de componentes de contato/condução elétrica (Condutor/Cordão de alimentação), com exceção da Resistência, somente deve ser realizada em Posto Autorizado.

2) **Para sua segurança, as saídas de água deste aparelho não devem ser conectadas a qualquer tipo de registro ou outro dispositivo.**

3) **Pessoas fisicamente e/ou mentalmente debilitadas, devem ser supervisionadas durante o uso deste aparelho. Crianças e idosos idem.**

#### Dicas

- Guarde este manual de instruções para consultas futuras.  
- Cuide bem da sua Ducha Elegance Eletrônica FAME, fazendo as instalações elétrica e hidráulica de maneira correta, garantindo uma durabilidade ainda maior.

### Informações Relevantes

- O corpo do aparelho deve ser limpo utilizando-se apenas um pano úmido, sem produtos abrasivos.  
- Convém que seja instalada por pessoa qualificada.  
- Não apresenta riscos ao consumidor quando instalada conforme instrução de uso.

- Resistividade da água a 22°C não deve ser inferior a 1300Ω.cm.

- Grau de proteção IP-24

**CARACTERÍSTICAS E QUALIDADE:** Conforme ABNT NBR 16305.

**COMPOSIÇÃO:** Termoplásticos isolantes e elementos de contato em liga de cobre e prata.

**FUNCIONAMENTO:** De 1,3 a 40 metros de coluna de água (13 a 400 kPa).

### Problemas e Soluções

Caso o aparelho não venha a funcionar adequadamente após sua instalação, consulte a tabela abaixo:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Aparelho não liga	Pouca pressão/vazão de água.	Pressão hidráulica mínima para acionamento 0,8 m.c.a. ou 8 kPa. Retirar redutor de vazão.
	Disjuntor desarmado.	Rearmar disjuntor e verificar sua condição de uso.
	Fusível Aberto (queimado).	Substituir fusível.
	Seletor de temperatura na posição 0 (Desligada).	Gire o seletor no sentido horário até ouvir o "click".
	Disjuntor/Interruptor DR desarmado.	Verificar a conexão dos condutores do aparelho: Condutor branco na fase e condutor azul no neutro.
Aparelho aquece pouco	Volume de água elevado, temperatura ambiente abaixo de 10°C.	Posicionar seletor na temperatura máxima. Diminuir a vazão de água no registro.
Aparelho aquece muito	Volume de água baixo, temperatura ambiente acima de 25°C.	Posicionar seletor na temperatura mínima. Aumentar a vazão de água no registro.

### Certificado de Garantia

A FAME LTDA. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses para o aparelho e 90 dias para a Resistência, contados e comprovados pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

#### A Garantia não abrange:

1) Os danos sofridos pelo produto em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado ou com sinais de violação, ou ainda, de sua utilização para finalidades diversas incompatíveis com a destinação do produto, na aplicação doméstica regular.

2) Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou terceiros estranhos à FAME ou examinado ou consertado por pessoa não autorizada pela FAME.

3) Se ocorrer ligação desse produto em tensão elétrica (voltagem) diversa da especificada nas instruções.

#### Recomendações Especiais:

1) Leia atentamente as instruções de instalação e uso do aparelho.

2) Caso o aparelho apresente eventual defeito aparente e de fácil constatação, retorne à loja onde foi adquirido para trocá-lo num prazo de até 90 dias da data de compra. Passados os 90 dias, a garantia permanece e o aparelho deve ser encaminhado a um Posto Autorizado. Informe-se na loja onde o adquiriu sobre um Posto Autorizado mais próximo de sua residência, pelo site FAME [www.fame.com.br](http://www.fame.com.br) ou consulte o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor FAME - 0800 - 015 85 00.

3) Para o atendimento em garantia é obrigatória a apresentação do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

4) Eventuais despesas de transportes para entrega e retirada de aparelhos em garantia correrão por conta do proprietário.



**FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.**

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho  
São Paulo - SP - CEP 03057-900  
CNPJ: 60.620.366/0001-95  
Indústria Brasileira

[www.fame.com.br](http://www.fame.com.br)

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco:

**SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME**  
Fone: 0800-015 85 00

Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.  
[sac@fame.com.br](mailto:sac@fame.com.br)