


Descrição do Aparelho




- 1 - Niple de entrada de água do Cano (rosca 1/2" GÁS);
- 2 - Suporte do Cano;
- 3 - Cano de 30cm;
- 4 - Parafuso de fixação/regulagem do Suporte;
- 5 - Seletor Eletrônico de temperatura:
0 (Desligada) variação até potência máxima;
- 6 - Cabo Flexível do (circuito eletrônico);
- 7 - Acabamento dos condutores de ligação 12cm;
- 8 - Condutores vermelho e azul;
- 9 - Conductor verde-amarelo (aterramento);
- 10 - Acabamento dos condutores de ligação 30cm;
- 11 - Niple de entrada de água da Ducha (rosca 1/2" GÁS);
- 12 - Economizador de água "Redutor de vazão" (verifique as recomendações abaixo);
- (*) Para proteção do aparelho e economia de água mantenha o Economizador de água "Redutor de vazão" quando a coluna de água estiver acima de 5 metros de altura (50 kPa).
- (*) Retire o Economizador de água "Redutor de vazão" se a coluna de água estiver entre 1,3 e 5 metros de altura (13 e 50 kPa).
- 13 - Bojo (câmara de aquecimento);
- 14 - Crivo;
- 15 - Tubo para conectar a mangueira do desviador;
- 16 - Tampa do Tubo de saída de água;
- 17 - Mangueira com Chuveirinho Manual;
- 18 - Suporte com parafuso para o Chuveirinho Manual.

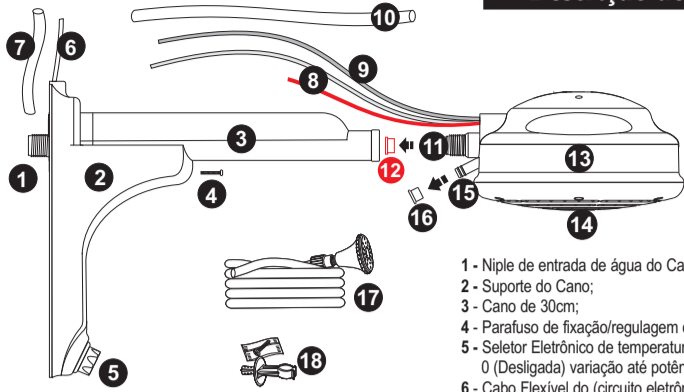

Verifique a altura da coluna d'água do aparelho em relação a caixa d'água. Se for maior que 5 metros mantenha o Economizador "Redutor", se for menor retire o Economizador.

Características Técnicas

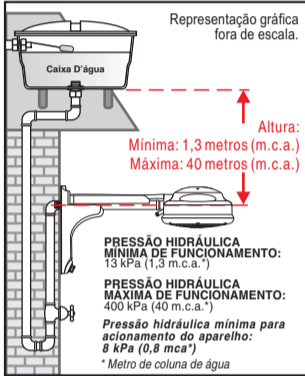

Verifique se o circuito elétrico exclusivo e independente que alimentará a Ducha Evidence Eletrônica FAME está com a seção mínima (bitola) do condutor conforme tabela abaixo.

Conteúdo deste aparelho	Tensão (Volts)	Resistência código	Potência nominal (Watts)	Seção mínima do condutor (mm²)	Disjuntor ou fusível (Ampêr)	Distância máxima do quadro de medição (m)*
Verificar especificações do produto na embalagem	127	3340	5.400	10,0	50	29
	220	3341	6.800	4,0	32	32

(*) Para distâncias maiores consulte uma pessoa qualificada.

Quando ocorrer variação na tensão (voltagem) também haverá variação na temperatura da água.

Passo a passo de Instalação Convém que este aparelho seja instalado por pessoa qualificada.

DESLIGAR

-Antes de iniciar a instalação, observe se o disjuntor que comanda o **circuito elétrico** da Ducha Evidence Eletrônica FAME está **desligado**, se a tensão (voltagem) do circuito é a mesma do aparelho e se a bitola dos fios e o disjuntor ou fusível estão de acordo com a etiqueta de características, junto ao código de barras.

- Utilize Conector FAME ou outra marca de sua preferência, para fazer a ligação dos fios do aparelho aos fios do circuito elétrico, desde que seja de boa qualidade.
- Nunca faça uso de plugues e tomadas.
- Nos circuitos fase+neutro, o fio branco deve ser conectado à fase e o fio azul deve ser conectado ao neutro. Já nos circuitos fase+fase não há esta distinção.
- Em circuitos bifásicos de 220 volts (F + F) usar disjuntor bipolar.
- A resistividade da água a 22° C não pode ser inferior a 1300Ω. cm. Grau de proteção IP-24.
- A instalação elétrica da Ducha Evidence Eletrônica FAME deve ser feita em circuito exclusivo e independente, derivado da respectiva chave protetora do quadro.



Materiais necessários:

- Conector.
- Fita de vedar rosca.
- Chave de Fenda ou Phillips (pequena).
- Chave Fixa de 10mm.

Estes materiais não acompanham a Ducha Evidence Eletrônica FAME.

Antes de iniciar a Instalação Hidráulica

Limpe a saída da conexão hidráulica (C) onde será instalado o aparelho, para eliminação de eventuais sujeiras.

Certifique-se de que o circuito elétrico que comandará este aparelho está desligado.


Abra o registro deixando correr a água para eliminação de sujeiras.

Verifique o diâmetro da conexão hidráulica, que deve ser de 1/2".



A Ducha Evidence Eletrônica FAME, deve ser instalada, preferencialmente a 2,10m do piso à conexão hidráulica. Dessa maneira a água não esfriará na queda.

Antes de instalar observe em qual situação se enquadra o local onde será instalada a Ducha Evidence Eletrônica FAME:

OPÇÃO A:

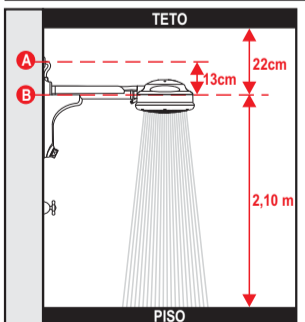



Preparação para Instalação Hidráulica - Opção A

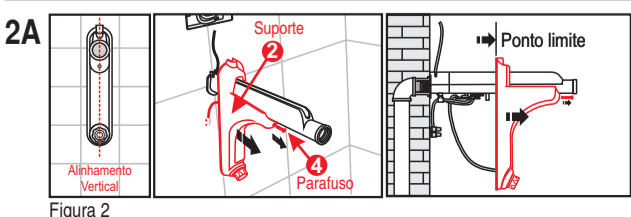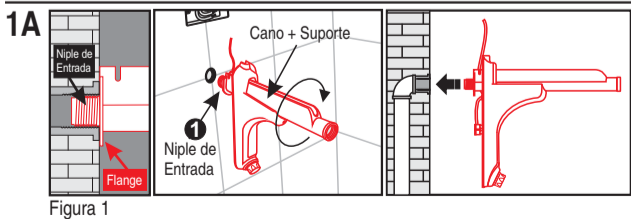



A Ducha Evidence Eletrônica FAME, deve ser instalada, preferencialmente a 2,10m do piso à conexão hidráulica. Dessa maneira a água não esfriará na queda.

Antes de instalar observe em qual situação se enquadra o local onde será instalada a Ducha Evidence Eletrônica FAME:

OPÇÃO B:


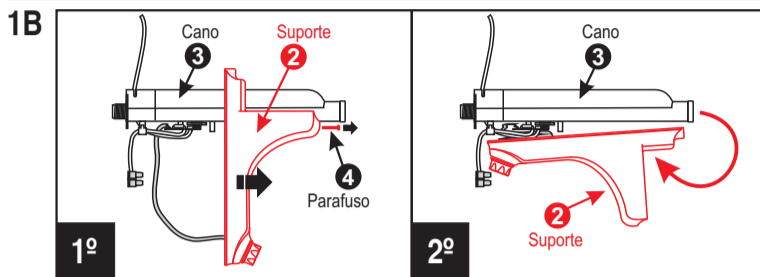
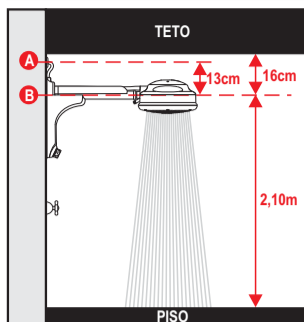


2º - Retire o Suporte (2) do Cano (3) com cuidado para não danificar o circuito eletrônico.

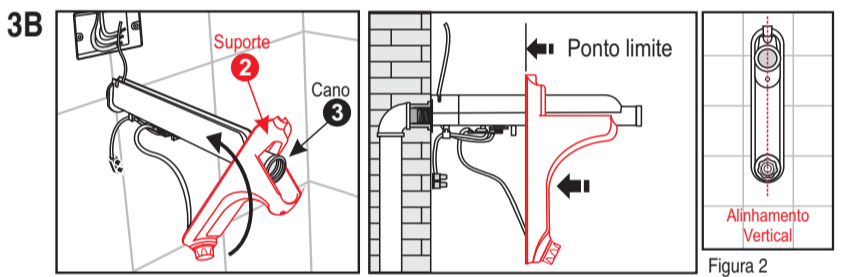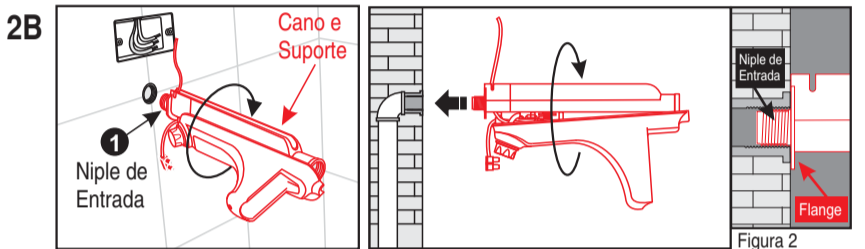


Instalação Hidráulica


Feitas as preparações para instalações Hidráulicas de acordo com a Opção 1 ou Opção 2 escolhida, prossiga com os passos para instalação hidráulica a seguir:

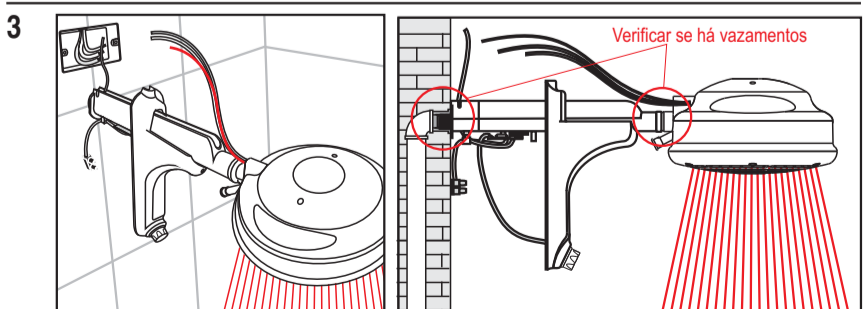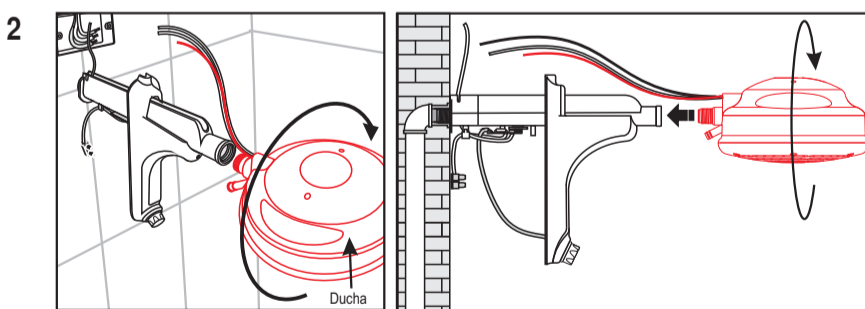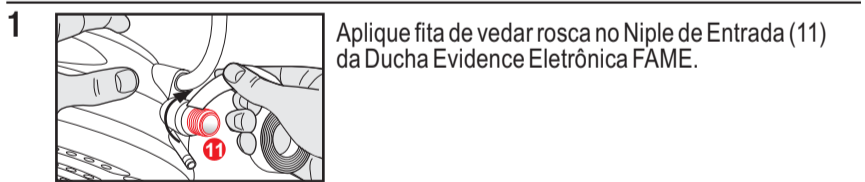


Instalação Elétrica

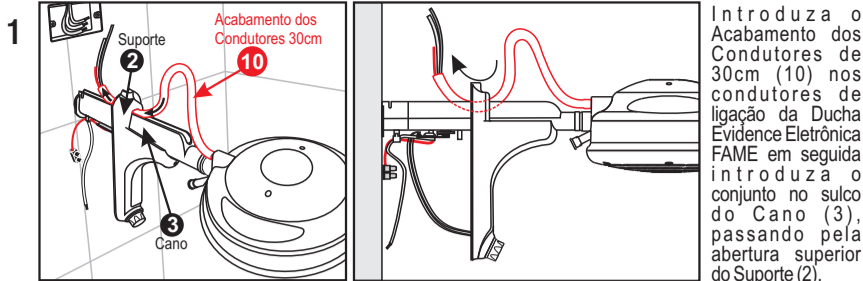

Introduza o Acabamento dos Condutores de 30cm (10) nos condutores de ligação da Ducha Evidence Eletrônica FAME em seguida introduza o conjunto no sulco do Cano (3), passando pela abertura superior do Suporte (2).

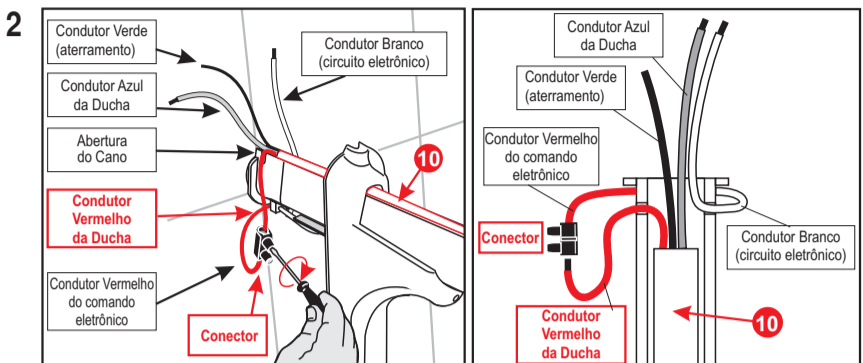

Para início das conexões elétricas, aloje corretamente o Acabamento dos Condutores (10) em toda extensão do sulco do Cano, em seguida passe o **Condutor Vermelho** da Ducha na abertura do cano de modo que fique bem fixo. Conecte este Cabo Flexível vermelho no **Conector** do comando eletrônico e com o auxílio de uma chave de fenda fixe muito bem o mesmo.

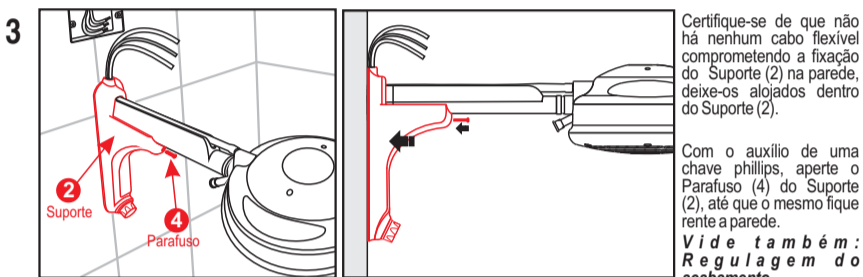


Certifique-se de que não há nenhum cabo flexível comprometendo a fixação do Suporte (2) na parede, deixe-os alojados dentro do Suporte (2).

Com o auxílio de uma chave phillips, aperte o Parafuso (4) do Suporte (2), até que o mesmo fique rente a parede.

Vide também: Regulagem do acabamento.

Regulagem do Acabamento:

O Parafuso (4) além da fixação entre as duas peças, permite a regulagem do Suporte (2) na parede, de acordo com a condição em que o Cano (3) foi instalado possibilitando um melhor acabamento.

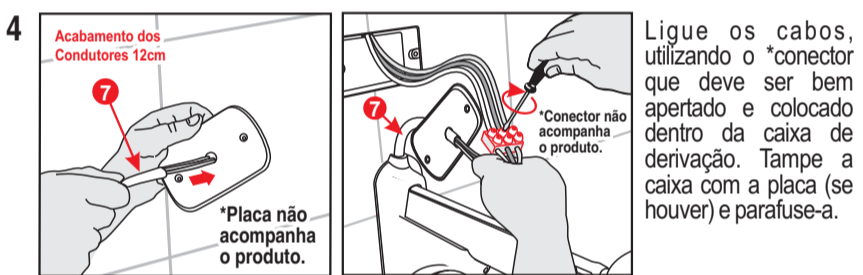


Ligue os cabos, utilizando o *conector que deve ser bem apertado e colocado dentro da caixa de derivação. Tampe a caixa com a placa (se houver) e parafuse-a.

Importante para sua segurança:

Não esqueça de ligar o fio terra. Caso o circuito não possua aterramento, contrate uma pessoa qualificada. **Não utilize o fio neutro como aterramento.**

Agora religue o circuito elétrico e você já pode usar a sua Ducha Evidence Eletrônica FAME à vontade.

Instalação da Mangueira e Chuveirinho Manual

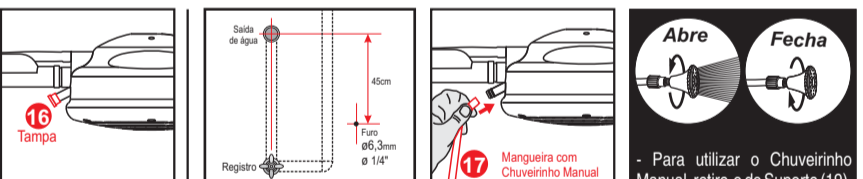


Para uma instalação da Ducha Evidence Eletrônica FAME sem mangueira e sem Chuveirinho Manual mantenha a Tampa (16) no tubo de saída de água (15).

Para uma instalação da Ducha Evidence Eletrônica FAME com Mangueira, instale o suporte do chuveirinho manual, a mais ou menos 45cm abaixo da conexão hidráulica, usando brocas de Ø 6,3mm ou Ø 1/4", tomando cuidado para não perfurar o encanamento. Retire a Tampa (16) do tubo de saída de água (15) e conecte a Mangueira contendo o Chuveirinho Manual (17).


O chuveirinho abre-se, girando-o no sentido anti-horário e fecha-se girando-o no sentido horário.

Manuseio

- Toda vez que for usar a Ducha Evidence Eletrônica FAME, abra seu Registro para uma quantidade de água suficiente para ligar a Resistência, cujo ruído característico indica seu funcionamento.

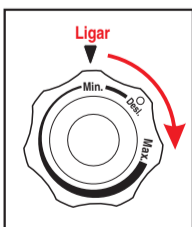

- Para ligar e variar a temperatura da água no banho, gire o Botão do Seletor de Temperatura no sentido horário até ouvir o "click", continue girando e aquecendo a água até obter a temperatura desejada.

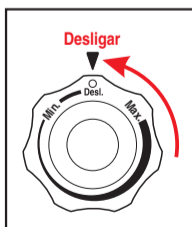

- Para diminuir a temperatura, gire o Botão do Seletor no sentido anti-horário para a posição (0) até ouvir o "click", desligando o controle eletrônico de temperatura (ideal para dias mais quentes, economizando energia elétrica).

- Ao fechar o registro de água a Resistência deixa de funcionar, embora a Ducha Evidence Eletrônica FAME permaneça conectada ao circuito elétrico.

- Nunca utilize plugues ou tomadas nas ligações elétricas da Ducha Evidence Eletrônica FAME.

- Certifique-se que o fio terra da Ducha Evidence Eletrônica FAME esteja convenientemente conectado a um sistema de aterramento eficiente.

- O desligamento total deste aparelho da rede elétrica deve ser feito através de um disjuntor exclusivo e adequado à potência do aparelho (vide características técnicas).

Outros:

- 1) A substituição de componentes de contato/condução elétrica (Condutor/Cordão de alimentação), com exceção da Resistência, somente deve ser realizada em Posto Autorizado.
- 2) Para sua segurança, as saídas de água deste aparelho não devem ser conectadas a qualquer tipo de registro ou outro dispositivo.
- 3) Pessoas fisicamente e/ou mentalmente debilitadas, devem ser supervisionadas durante o uso deste aparelho. Crianças e idosos idem.

Dicas

- Guarde este manual de instruções para consultas futuras.
- Cuide bem da sua Ducha Evidence Eletrônica FAME, fazendo as instalações elétrica e hidráulica de maneira correta, garantindo uma durabilidade ainda maior.

Informações Relevantes

- O corpo do aparelho deve ser limpo utilizando-se apenas um pano úmido, sem produtos abrasivos.
- Convém que seja instalada por pessoa qualificada.
- Não apresenta riscos ao consumidor quando instalada conforme instrução de uso.
- A resistividade da água a 22°C não deve ser inferior a 1300Ω. cm.
- Grau de proteção IP-24

CARACTERÍSTICAS E QUALIDADE: Conforme ABNT NBR 16305.

COMPOSIÇÃO: Termoplásticos isolantes e elementos de contato em liga de cobre e prata.

FUNCIONAMENTO: De 1,3 a 40 metros de coluna de água (13 a 400 kPa).

Problemas e Soluções

Caso o aparelho não venha a funcionar adequadamente após sua instalação, consulte a tabela abaixo:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Aparelho não liga	Pouca pressão/vazão de água.	Pressão hidráulica mínima para acionamento 0,8 m.c.a. ou 8 kPa. Retirar redutor de vazão.
	Disjuntor desarmado.	Rearmar disjuntor e verificar sua condição de uso.
	Fusível Aberto (queimado).	Substituir fusível.
	Seletor Eletrônico de temperatura na posição 0 (Desligada).	Gire o seletor no sentido horário até ouvir o "click".
Aparelho aquece pouco	Disjuntor/Interruptor DR desarmado.	Verificar a conexão dos condutores do aparelho: Condutor branco na fase e condutor azul no neutro.
	Volume de água elevado, temperatura ambiente abaixo de 10°C.	Posicionar seletor na temperatura máxima. Diminuir a vazão de água no registro.
Aparelho aquece muito	Volume de água baixo, temperatura ambiente acima de 25°C.	Posicionar seletor na temperatura mínima. Aumentar a vazão de água no registro.

Certificado de Garantia

A FAME LTDA. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses para o aparelho e 90 dias para a resistência, contados e comprovados pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

A Garantia não abrange:

- 1) Os danos sofridos pelo produto em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado ou com sinais de violação, ou ainda, de sua utilização para finalidades diversas incompatíveis com a destinação do produto, na aplicação doméstica regular.
- 2) Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou terceiros estranhos à FAME ou examinado por consertado por pessoa não autorizada pela FAME.
- 3) Se ocorrer ligação desse produto em tensão elétrica (voltagem) diversa da especificada nas instruções.

Recomendações Especiais:

- 1) Leia atentamente as instruções de instalação e uso do aparelho.
- 2) Caso o aparelho apresente eventual defeito aparente e de fácil constatação, retorne à loja onde foi adquirido para trocá-lo num prazo de até 90 dias da data de compra. Passados os 90 dias, a garantia permanece e o aparelho deve ser encaminhado a um Posto Autorizado. Informe-se na loja onde o adquiriu sobre um Posto Autorizado mais próximo de sua residência, pelo site FAME www.fame.com.br ou consulte o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor FAME - 0800 - 015 85 00.
- 3) Para o atendimento em garantia é obrigatória a apresentação do comprovante fiscal de venda ao consumidor.
- 4) Eventuais despesas de transportes para entrega e retirada de aparelhos em garantia correrão por conta do proprietário.



FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.
Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira
www.fame.com.br

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco:

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME
Fone: 0800-015 85 00
Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.
sac@fame.com.br